


Beknopte handleiding

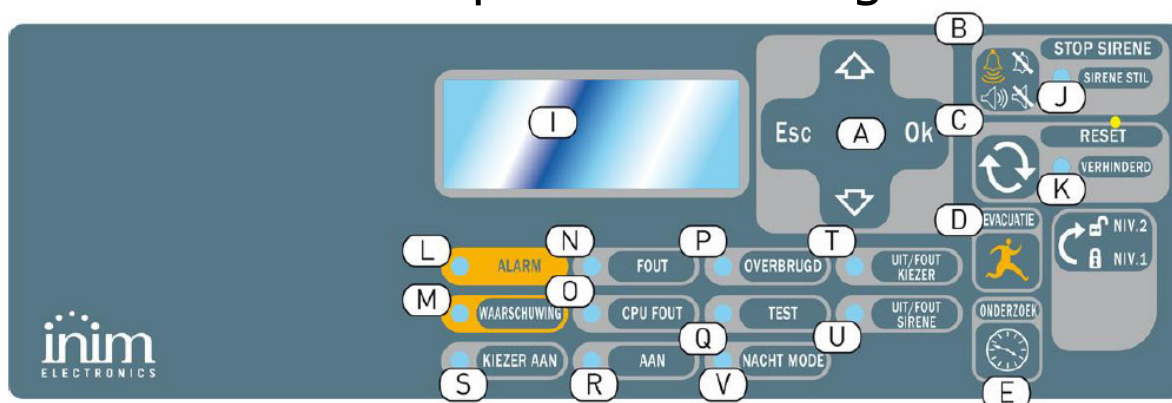

Bij een brandmelding:

Toets op [B] de interne zoemer zal hiermee stoppen.

Laat een bevoegd persoon de situatie beoordelen.

Uitzetten signaalgevers:

Draai de sleutelschakelaar naar stand NIV2

Druk nogmaals op om de signaalgevers te stoppen

Resetten centrale:

Reset de centrale met [C] toets

Bij een storingsmelding:

Toets op [B] de interne zoemer zal hiermee stoppen.

Bekijk welke storingsindicatie LED brand. Storing wordt ook op het display weergegeven.

Geef de storing door aan uw installateur en laat deze de storing verhelpen



W A A S L A N D
SECURITY

Beknopte handleiding herhaalbord



Bij een brandmelding:

Toets op  [A] de interne zoemer zal hiermee stoppen.

Laat een bevoegd persoon de situatie beoordelen.

Uitzetten signaalgevers:

Draai de sleutelschakelaar  [B] naar stand NIV2

Druk op  [C] om de signaalgevers te stoppen

Resetten centrale:

Reset de centrale met  [D] toets

Bij een storingsmelding:

Toets op  [B] de interne zoemer zal hiermee stoppen.

Bekijk welke storingsindicatie LED brand. Storing wordt ook op het display weergegeven.

Geef de storing door aan uw installateur en laat deze de storing verhelpen



W A A S L A N D
SECURITY