





Bediening rook/brandcentrale FPA 5000 van BOSCH.

BRANDMELDING

W A A S L A N D
SECURITY

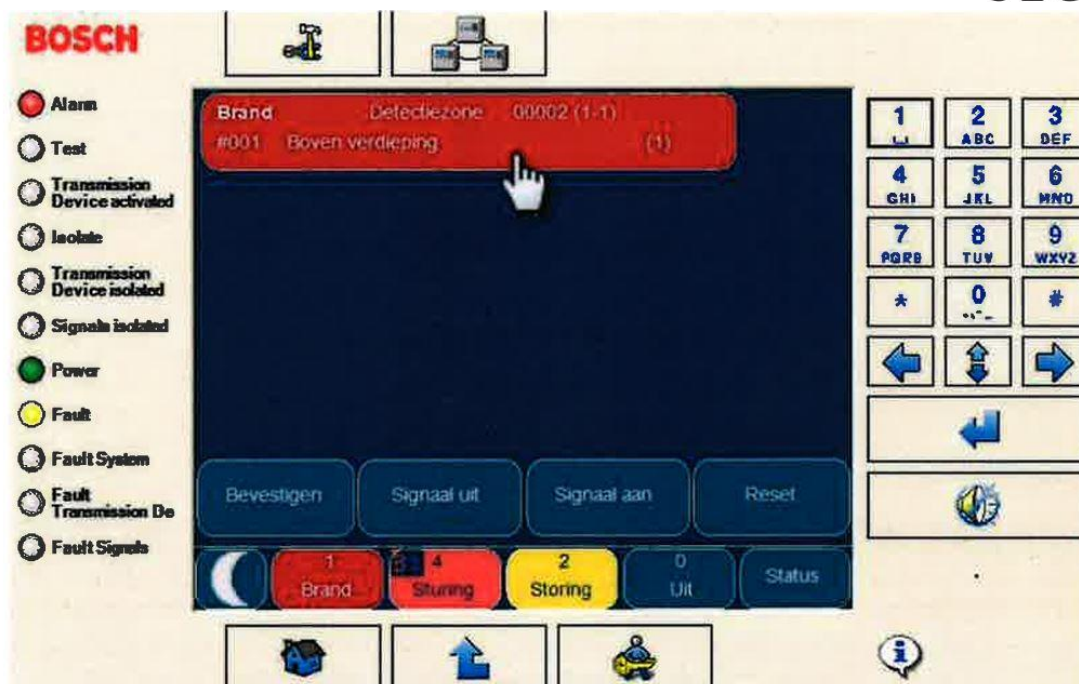

Eerst krijgen we een melding van de 'groep' waar het alarm vastgesteld werd. → druk op de melding om te zien welke detector(en) een alarm hebben gegenereerd.

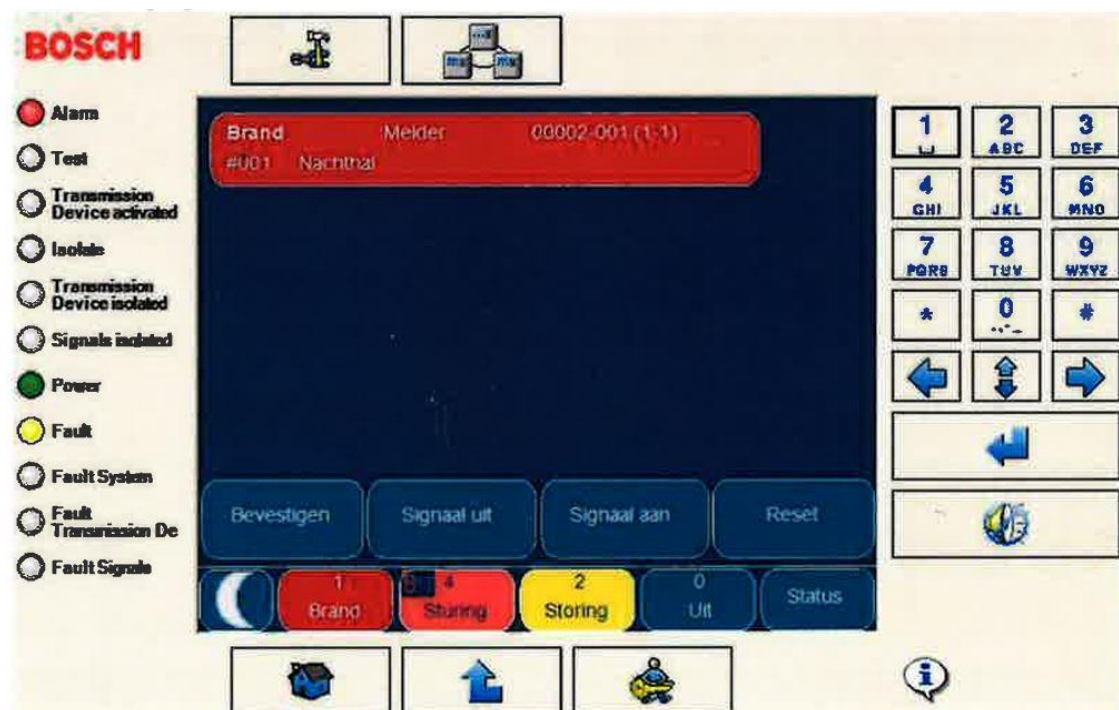

We zien nu dat het de detector in de nachthal is die het alarm weergeeft.



W A A S L A N D
SECURITY

→ **We kunnen nu de sirene (signaalgevers) gaan uitplaatsen:**

1. Draai de sleutelschakelaar naar positie 1 (inloggen gebruiker)



2. Druk op 'Signaal uit'



3. Welke detector veroorzaakt het alarm? Gaat het hier over een reël of vals alarm?


REËL ALARM:

Contacteer de bevoegde persoon



VALS ALARM:

Voer een reset uit van de brandcentrale

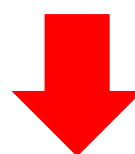


RESET PROCEDURE:

1. Plaats de sleutelschakelaar naar stand 2 gedurende 5 seconden



2. Plaats de sleutelschakelaar terug naar stand 1 (inloggen gebruiker)



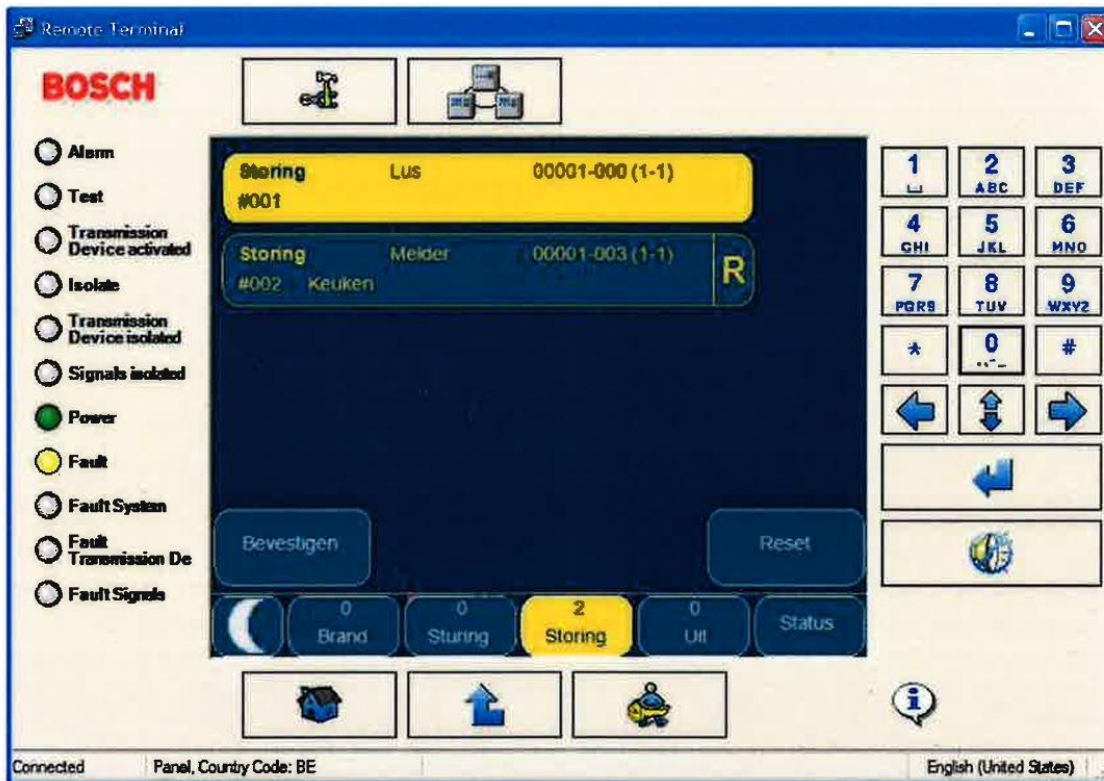

Soms kan het gebeuren dat we bepaalde fouten krijgen op het systeem. Meestal wordt er contact opgenomen met de installateur om het probleem te verhelpen. Toch kan je zelf proberen om eerst een 'reset' uit te voeren van het systeem om de fouten weg te krijgen.

➔ Reset van storingen:

1. Stop eerst de buzzer van het paneel:



2. Plaats de sleutelschakelaar op stand 2 gedurende 5 seconden (hiermee voer je een reset uit):





W A A S L A N D
SECURITY

3. Staat er een '**R**' naast de melding? Dan is de brandcentrale bezig om het probleem op te lossen:



4. Blijft de storing aanwezig? → **contacteer de bevoegde persoon (....)**